


GUIDE RAPIDE D'UTILISATION DE VISIOBOX

Ce guide rapide a pour but de vous expliquer rapidement les fonctions à utiliser pour voir ou extraire un enregistrement via votre Visiobox.
Il est bon de rappeler que pour qu'un enregistrement puisse s'effectuer il faut la Visiobox soit démarrée.

I/ Accéder à votre VisioBox

Rendez vous sur www.innovatys.fr (la Visiobox, nécessite l'utilisation d'Internet Explorer). Entrez votre Login (nom d'utilisateur) et votre mot de passe choisi lors de l'installation puis cliquez sur OK.

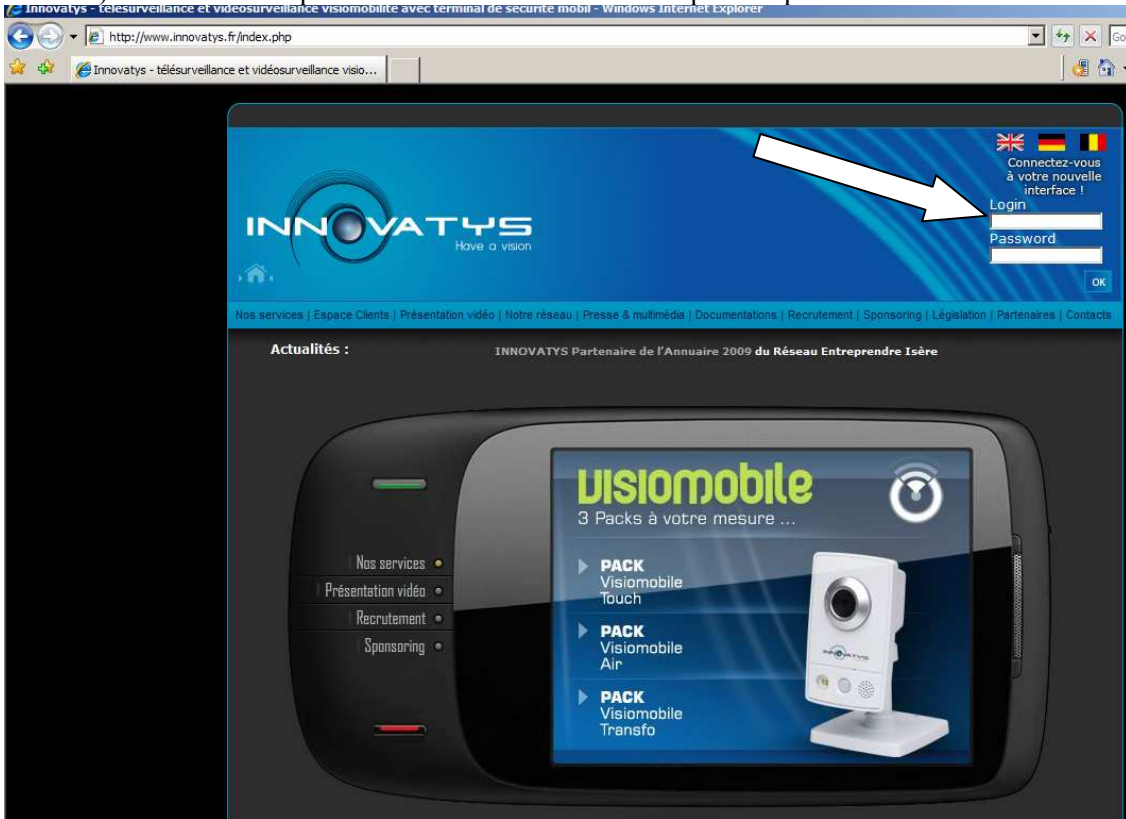

II/ Voir et extraire un enregistrement

Cliquez sur 'Configuration' puis sur la Visiobox de votre choix dans 'Serveur d'enregistrement'.




Choisissez la langue de votre choix, identifiez vous avec votre nom d'utilisateur et mot de passe habituel puis cliquez sur connexion.




Cliquez tout d'abord sur le bouton 'Différé' puis sur 'Ouvrir Enregistrement'.




Sélectionnez la ou les caméras pour lesquelles vous souhaitez consulter un enregistrement en cliquant sur le(s) nom(s) de(s) caméra(s). Définissez une plage horaire de lecture d'enregistrement en choisissant une heure de début et une heure de fin. Enfin cliquez sur OK.

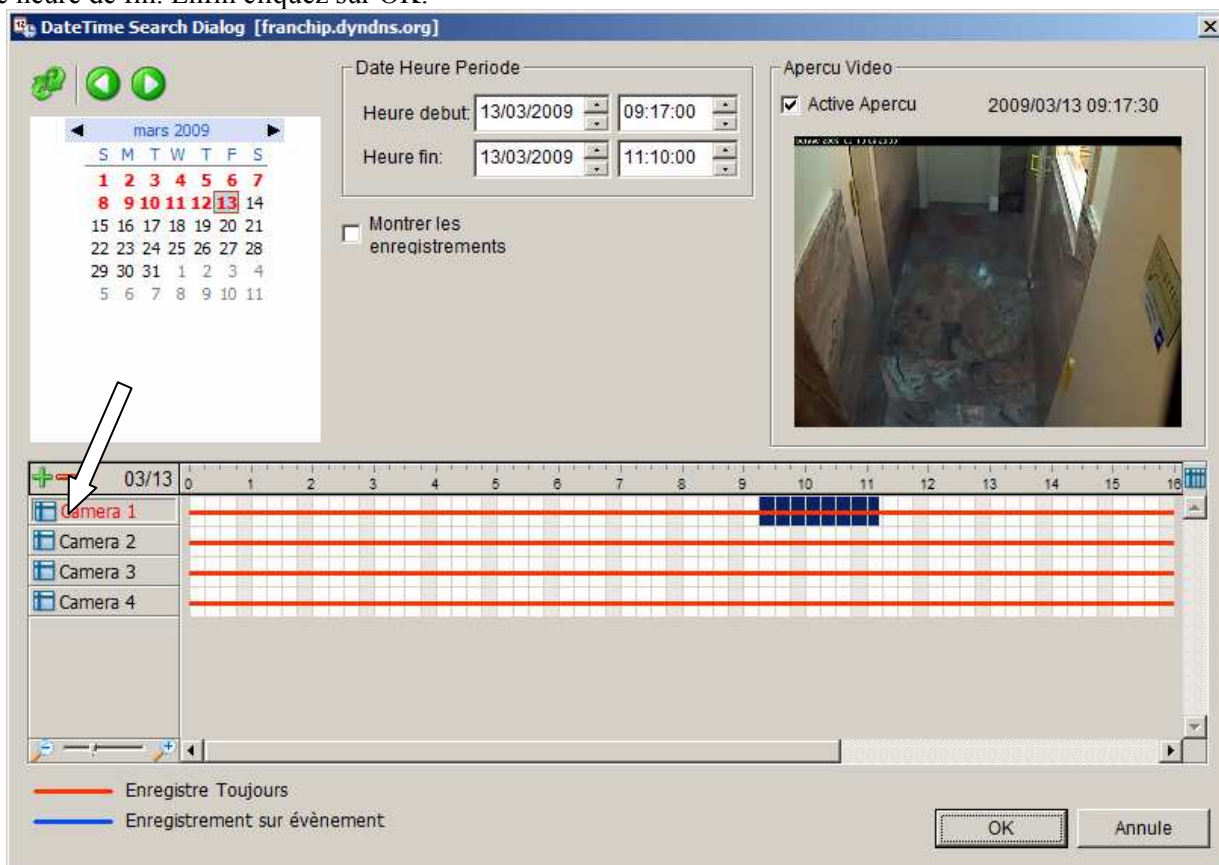

La page suivante affiche la vidéo des caméras choisies. Voici un descriptif des différentes possibilités du lecteur d'enregistrement.

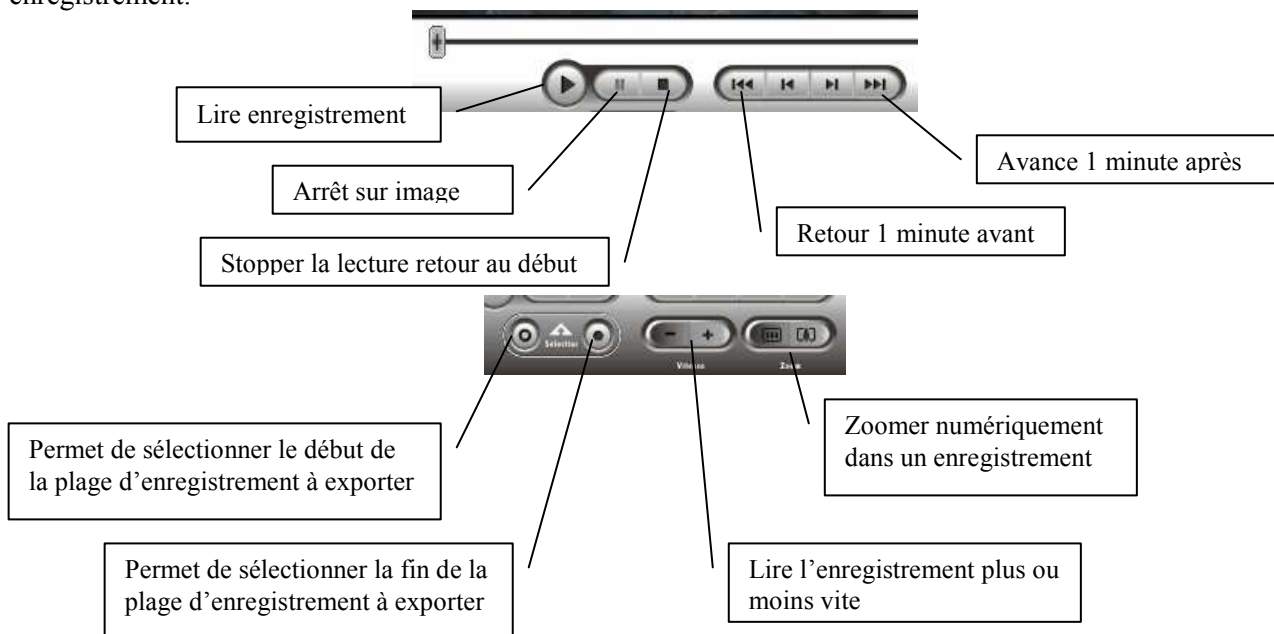

Cliquez sur **'Save Vidéo'** pour télécharger sur votre ordinateur la plage vidéo définie.

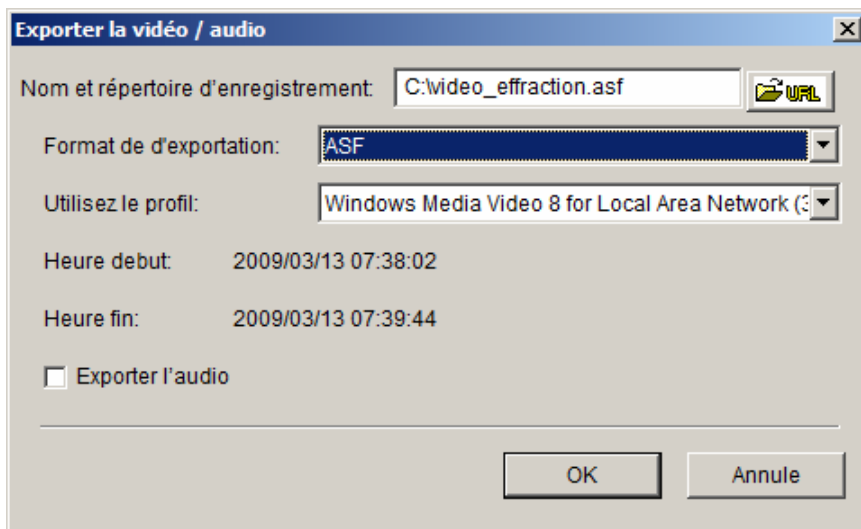

Cliquez sur URL pour définir l'emplacement d'enregistrement ainsi que le nom souhaité pour le fichier.

'Format de l'exportation' et **'Utilisez le profil'** doivent rester par défaut.

Enfin cliquez sur OK pour débuter le téléchargement.

Attention toutefois au temps enregistré. Plus la période sélectionnée sera grande, plus le temps de téléchargement sera long. Le conseil est de télécharger des séquences de 1 à